


Что необходимо знать для подбора фурнитуры на окно.

1. Определить название фирмы производителя фурнитуры, установленной на вашей створке .

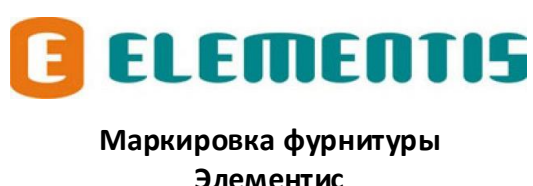


2. Место расположения клейма производителя размещается на запорах.




3. Определить направление открывания.

- а. Если петли находятся слева, створка открывается на себя:- открывание левое.
- в. Если петли находятся справа, створка открывается на себя :-открывание правое.

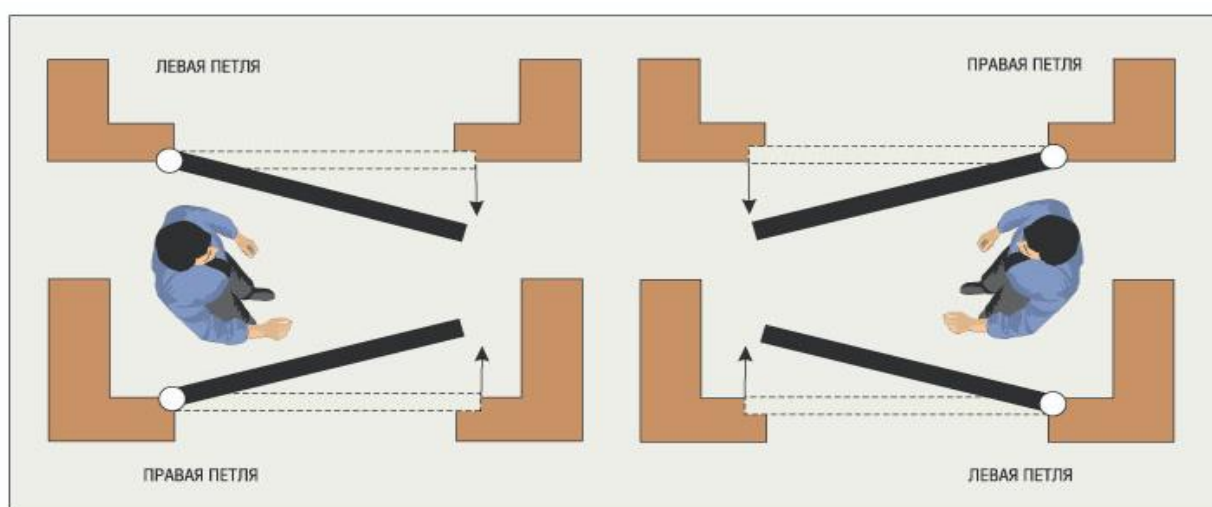

4. Правильно снять размеры створки по фальцу в мм .

- а. Измерить ширину створки в мм **размер 1** и отнять две величины наплава **размер 2**
 - в. Измерить высоту створки в мм **размер 3** и отнять две величины наплава **размер 2**.
- Например: ширина створки 600 мм ширина наплава 20 мм = $600 - (20 * 2) = 560$
 Высота створки 1500 мм ширина наплава 20 мм = $1500 - (20 * 2) = 1460$
 В итоге размер створки **560x1460**.

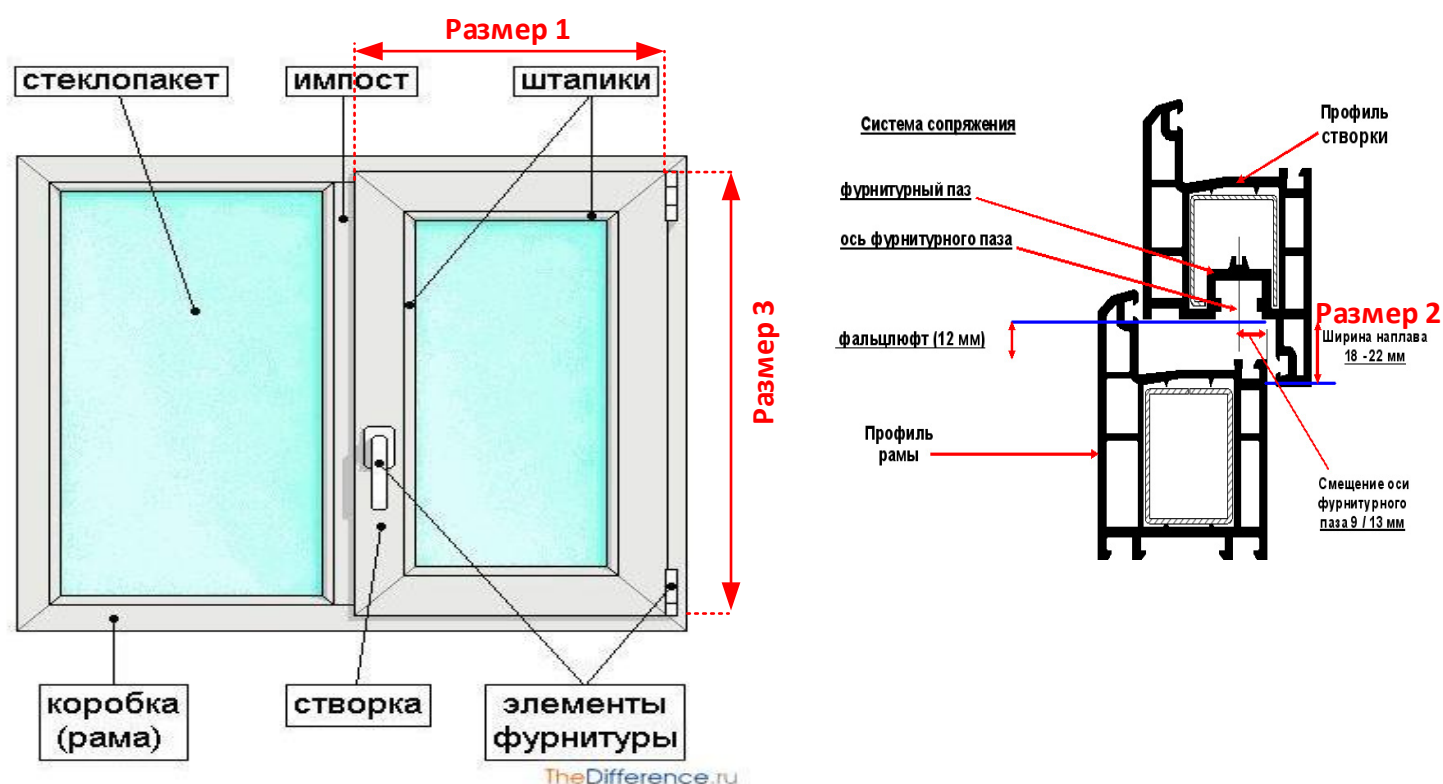

5. Определить сопряжение рамы и створки (система), размер фальцлюфта, постоянный и равен 12 мм, измерьте размер 2, на рисунке, эта величина наплава, размер 3 это фурнитурная ось . Размеры снимайте в мм.

